

COMMENT PRÉPARER SON ROBOT LIBERTY À

L'HIVERNAGE




RECHARGER LE ROBOT

Recommandation de charger **au moins 50 %** avant le stockage hors saison soit **2 LED de la batterie en vert fixe** durant le processus de charge



TEMPÉRATURE OPTIMALE

Stocker à une température comprise **entre -10°C et 40°C**

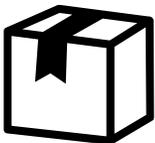

ENTREPOSAGE

Dans un endroit **ombragé**, à **l'abri de l'humidité**
Le **chargeur déconnecté** du robot

ET EN DÉBUT DE SAISON



Après l'entreposage hivernal, charger le robot à **100%**, jusqu'à ce que les **3 LED de la batterie s'allument en vert fixe**

Au-delà de 21 jours sans utilisation, le robot se met en mode « sommeil » afin de protéger la durée de vie de la batterie. Pour sortir de ce mode, le robot doit être rechargé à 100%

Dans le cas où le chargeur n'a pas « réveillé » le robot, soulever le robot, tourner manuellement la brosse avant en effectuant 2 tours. Puis connecter le chargeur en vous assurant que les LED vertes clignotent bien (signe de charge)



Pour toute assistance complémentaire contacter notre Service Client au 04.42.98.14.92

