


# Notice: Tôle de fixation murale

## Axon.e

Perçage avec un foret  $\varnothing 8$

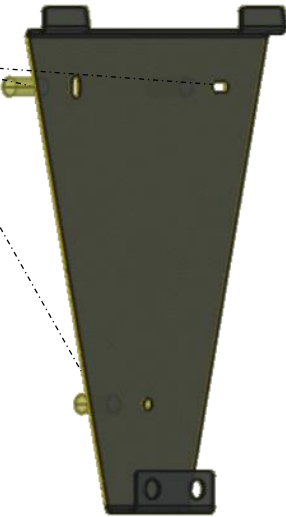

**Etape 1:** Percer le mur x3 trous  $\varnothing 8$

**Etape 2:** Insérer les chevilles Nylon dans le mur

**Etape 3 :** Fixer la tôle de fixation murale à l'aide des 3 vis et chevilles fournies à l'intérieur du coffret



**Etape 4:** Insérer du haut vers le bas le coffret sur la plaque fixer au mur au niveau des deux pattes.

**Etape 5:** Clipser le bas du coffret avec la partie basse de la tôle de fixation murale.